
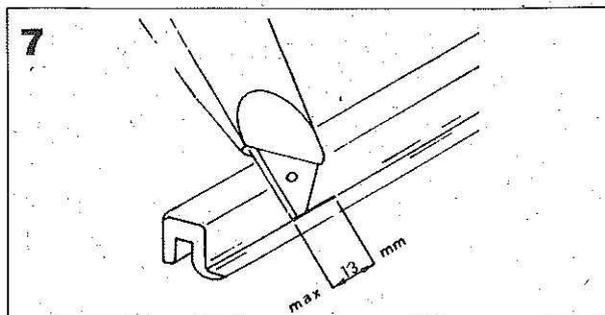
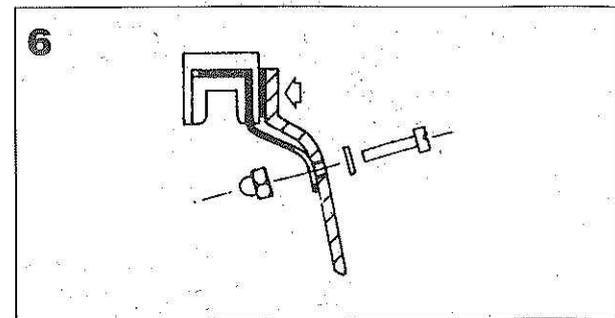
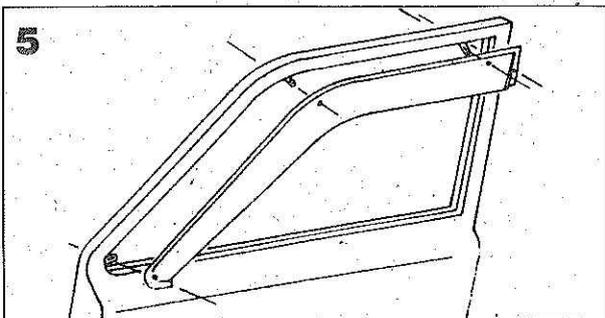
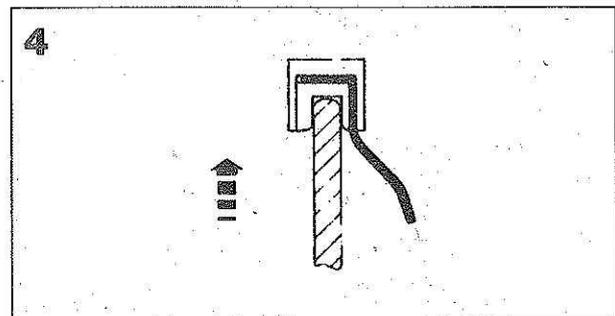
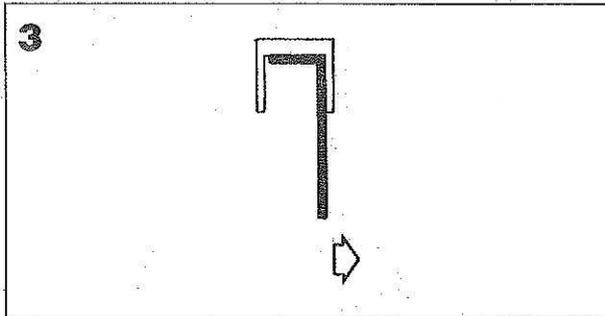
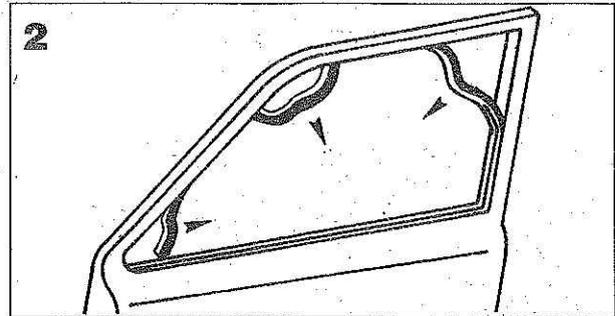


BAT13931 : BULLES SCANIA

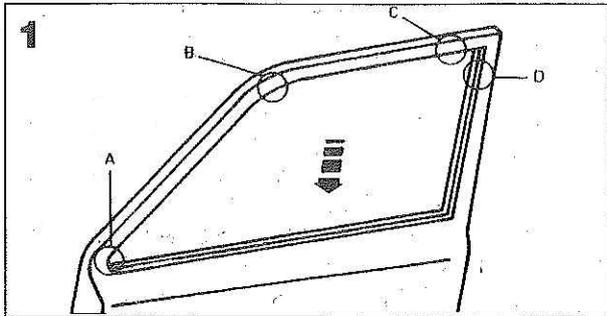

- 1) Abaisser la vitre, appuyer le déflecteur à la portière et le positionner de façon à marquer sur cette dernière avec un crayon feutre la position des trous (fig. 1 pos. A, B, C, D).
- 2) Enlever la garniture de la vitre de la portière à la hauteur des trous en se servant éventuellement d'un tourne-vis. Il suffit d'abaisser la garniture just de ce qui est nécessaire pour permettre le passage des brides de fixation.
- 3) Introduire les brides de fixation en les faisant ressortir du côté extérieur de la portière.
- 4) Remonter la vitre en forçant légèrement de façon à ce que la garniture retourne parfaitement dans son siège, puis plier les brides vers l'extérieur pour qu'elles ne touchent pas le déflecteur.
- 5) Abaisser à nouveau la vitre, et fixer le déflecteur disposant la vis et la rondelle sur la partie extérieure et l'écrou sur la partie intérieure, contre la bride de fixation (fig. 5 et 6). Serrer délicatement les vis, appuyant légèrement sur le déflecteur.

N.B. Pour permettre le passage des brides de fixation en cas de garnitures larges, il faut effectuer des petites entailles sur les garnitures mêmes (fig. 7).

Si les brides contenues dans l'emballage sont plus longues, les placer quand même dans la pos. A de la fig. 1.