




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Mounting instructions

VÉHICULO | DAF IVECO MERCEDES MAN



Equiparse con un destornillador y un martillo.
Get a screwdriver and a hammer

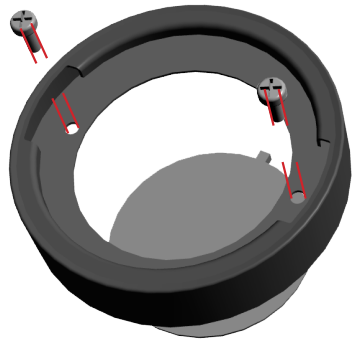

1. Retirar los 2 tornillos originales y retirar la válvula.
Unscrew the 2 existing screws, and remove the flap



2. Introducir el anti-robo de gasoil en la tolva
Get the anti-syphon device into the spout.



3. Con un destornillador y un martillo abrir la pata pre-cortada. Una vez las patas abiertas el anti-robo esta instalado.
With the help of a screwdriver and a hammer open the upper pre-cut tabs. Once all the upper tabs are open the anti-syphon is set.



4. Vuelva a poner la válvula de origen. La instalación esta terminada.
Put back the existing flap. the installation is complete.
Para los Vehiculos MAN utilizar los tornillos anti-robo proporcionados.
For the MAN vehículo uses the anti-theft screws



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Mounting instructions


VÉHICULO | RENAULT VOLVO




Equiparse con un destornillador y un martillo.
Get a screwdriver and a hammer



1. Retirar la válvula
Unclip the existing flap

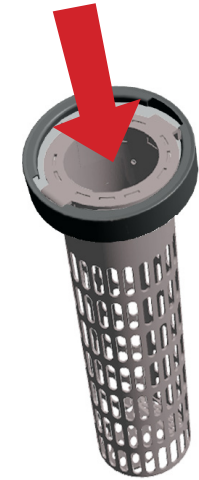

2. Introducir el anti-robo de gasoil en la tolva
Get the anti-syphon device into the spout.

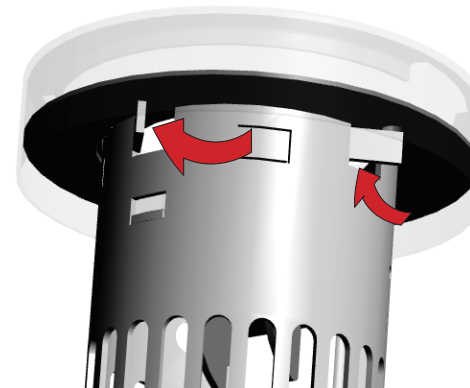

3. Con un destornillador y un martillo abrir la pata pre-cortada. Una vez las patas abiertas el anti-robo esta instalado.
With the help of a screwdriver and a hammer open the upper pre-cut tabs. Once all the upper tabs are open the anti-syphon is set.



4. Vuelva a poner la válvula de origen. La instalación esta terminada.
Put back the existing flap. the installation is complete.