



Montaažiskeem / Mounting Instructions / Монтажная схема

VW Amarok

Art. 840700


Küljetorud Ø 76

Sidebars Ø 76

Боковая труба Ø 76



1. Küljetoru / sidebar / боковая труба	1+1
2. Kronstein / bracket / кронштейн	1+1
3. Kronstein / bracket / кронштейн	1+1
4. U-Polt / U-bolt / U-болт M10 (с-с 85mm)	2
5. U-Polt / U-bolt / U-болт M10 (с-с 97mm)	2
6. Polt / bolt / болт M10x30 mm Wülock	8
7. Mutter / nut / гайка M10 DIN 934	8
8. Mutter / nut / гайка M10 DIN 985	8
9. Seib / washer / шайба 10,5x30x2,5 mm	16
10. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба A10	8

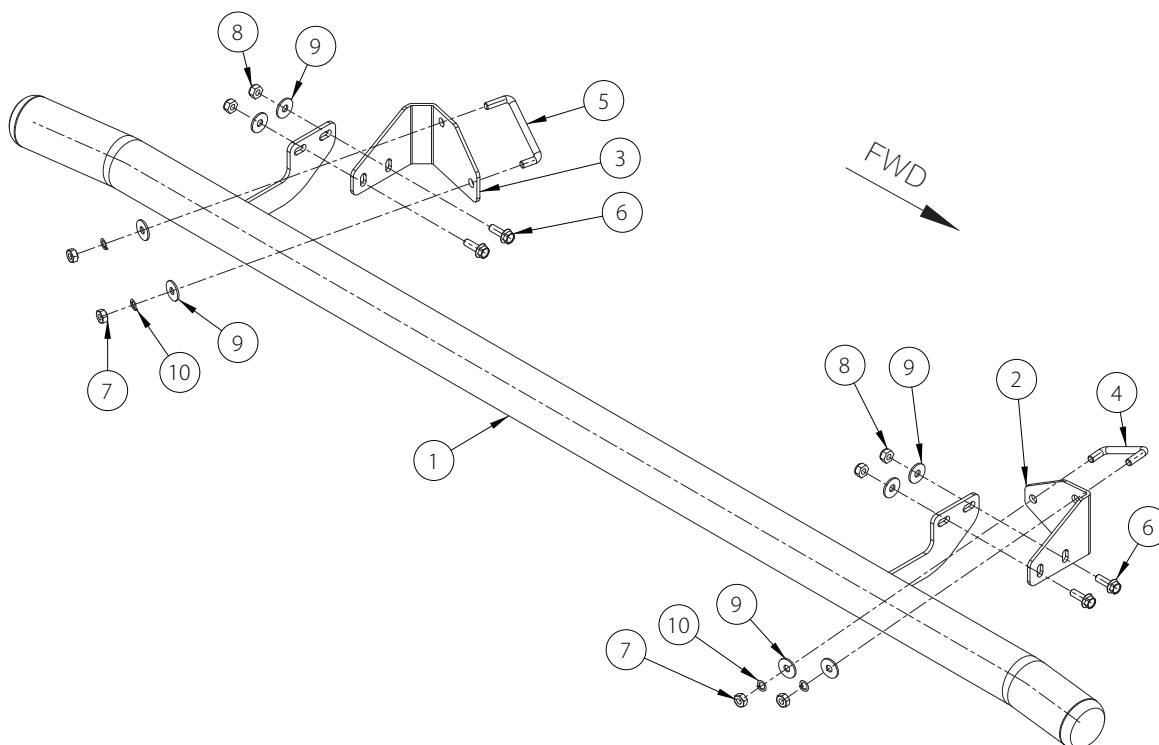

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты



Montaažiskeem / Mounting Instructions / Монтажная схема

VW Amarok


Art. 840700

Küljjetorud Ø 76


Sidebars Ø 76

Боковая труба Ø 76

Paigaldamine / Instructions / Инструкция установки

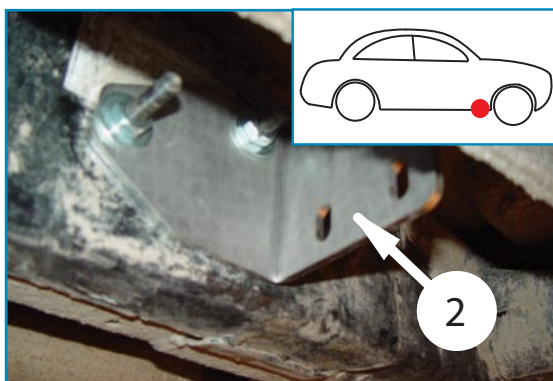

Pilt 1 / Pic. 1 / Рис. 1

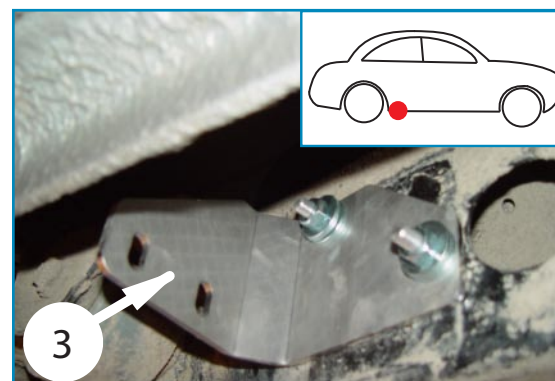




Pilt 2 / Pic. 2 / Рис. 2



Pilt 3 / Pic. 3 / Рис. 3

Toote andmed / Data of the product / Данные о товаре

- Mõõdud / Measures / Размеры: 105x350x2130 mm.
- Kaal / Weight / Масса: 18,8 kg.
- Paigaldusaeg / Time of mounting / Время установки: 45 min.
- Tähtsad markeeringud / Important labels / Важные этикетки:

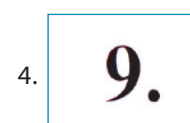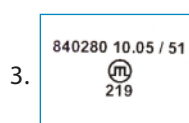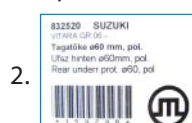

1. Komplekteerija number. / The number of the assembler / Номер комплектовщика
2. Tooteinfo pakendil / Product information on the package / Информация на упаковке
3. Tooteinfo tootel / Product information on the product / Информация на товаре
4. Kvaliteedi kontrolli tähis / Quality control number / Знак контроля качества