



NOTICE DE MONTAGE


Mounting instructions

VÉHICULE | DAF IVECO MERCEDES MAN



Équipez vous d'un tournevis et d'un marteau.


Get a screwdriver and a hammer

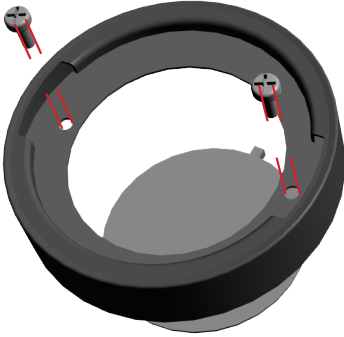

- 1.** Dévissez les 2 vis d'origine, et enlevez le clapet.
Unscrew the 2 existing screws, and remove the flap.



- 2.** Introduisez l'antivol de gasoil dans la goulotte
Get the anti-syphon device into the spout.

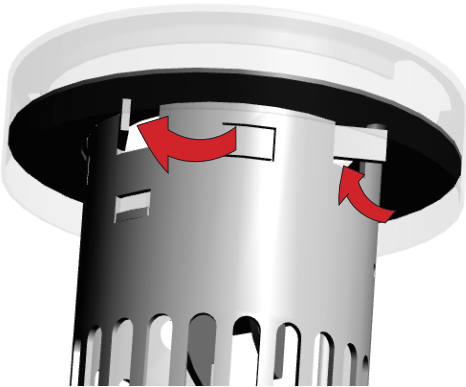

- 3.** À l'aide d'un tournevis et d'un marteau ouvrir les pattes pré-découpées. Une fois les pattes ouvertes l'antivol est en place.
With the help of a screwdriver and a hammer open the upper pre-cut tabs. Once all the upper tabs are open the anti-syphon is set.



- 4.** Remettre en place le clapet d'origine.
Put back the existing flap. the innstallation is complete.